


TRIN TIL AT NULSTILLE ADGANGSKODEN:

Hvis der ikke er nogen adgangskode, skal du trykke på nulstillingsknappen (C), og derefter dreje kontakten med uret. Den åbner.

1. Åbn nøgleboksen, og drej derefter kontakten 90 grader mod uret. På bagsiden af panelet kan du se 12 åbninger til kassen (0-9, *og#). Pilen ned er for at deaktivere koden, pilen op (peger på tallet) er for at aktivere koden. Den oprindelige kode er tom, derfor er alle pile nedad.
2. Placer en skruetrækker i den åbning, der svarer til den kode, du vil aktivere, drej den 180 grader (pilen til tallet), og indstil de andre tal på samme måde.
3. Tryk på knappen for den adgangskode, du har indstillet, drej kontakten med uret og derefter tilbage mod uret igen, ledsaget af lyden "klik", er indstillingen fuldført.

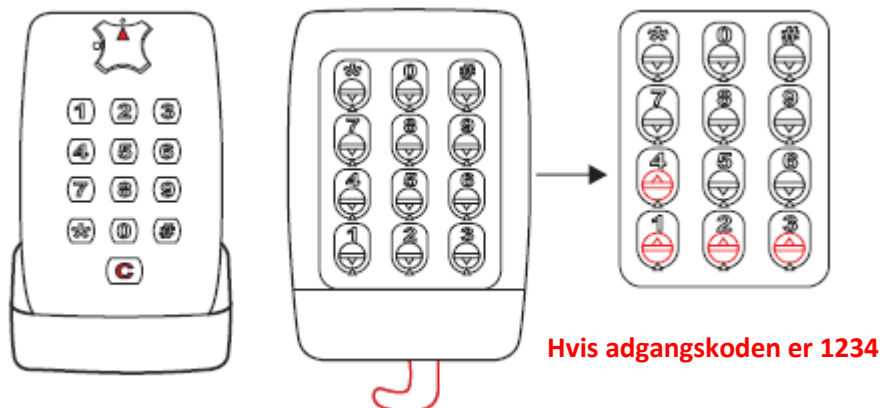

GENEREL BRUG:

Lås op: Tryk på koden, drej knappen med uret for at åbne.

Lås: Luk låseboksen, drej knappen mod uret for at låse.

TIPS:

1. Når du indstiller adgangskoden, kan det samme tal kun bruges én gang.
2. Indtast alle de korrekte tal, du behøver ikke at følge anvisningerne; hver gang du indtaster adgangskoden, tryk hårdt ned og hør kliklyden for at sikre dig, at du har indtastet adgangskoden.
3. Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, skal du trykke på nulstillingsknappen (C) og derefter trykke på adgangskoden igen.
4. Indstil en adgangskode på 4-8 cifre for at forbedre sikkerheden. Når du har indstillet adgangskoden, skal du skrive den ned i din notesbog eller tage et billede med din mobiltelefon for at undgå at glemme den.